

サービスメニュー

日本語

English

ご利用のサービスボタンを押してください。



「コピー」を押す

コピー

終了

設定をすべて
取り消す

コピーの種類を選択してください。



白黒コピー (片面)



カラーコピー (片面)



両面コピー



2枚を1枚



免許証/名刺

用紙サイズ	カラー	白黒
B 5 / A 4 / B 4 /はがき	40 円	5 円
A 3	70 円	10 円

※ 紙幣、有価証券は法律でコピーが禁止されています。
※ 金・銀・蛍光などは再現できません。
※ コピーのデータはコピー終了後に消去されます。

コピーの種類を選択する

カラーコピー


終了

設定をすべて
取り消す

原稿を図のようにセットして、「用紙サイズ」を選択してください。

原稿のセット

よこ向き・左奥にセット

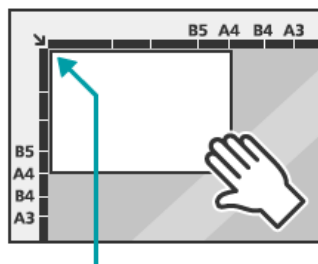

原稿をここにきあてる



用紙サイズ


A 4

A 3

B 4

はがき

紙のサイズ

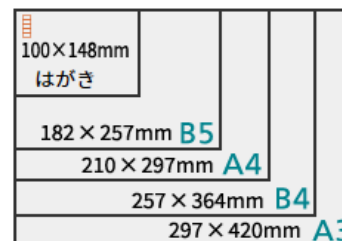

戻る

用紙サイズを選択する

カラーコピー

終了

設定をすべて
取り消す

部数を設定し、[コピースタート]ボタンを押してください。



コピーの種類
(コピー設定の最初に戻る)

カラーコピー



用紙サイズ

A 3



倍率

100%



コピー濃度/原稿の画質

自動濃度
文字/写真

部数設定

1~125部

1 部

1

2

3

△

4

5

6

▽

7

8

9

0

クリア

合計枚数

1 枚

合計金額

70 円

不足金額

0 円

プレビュー

コピー
スタート

印刷部数を入力しお金を投入し「コピースタート」を押す
※プレビューで確認したい場合は「プレビュー」を押し、
プレビューを終了するときは「確認終了 戻る」を押す

カラーコピー

コピーしています。
※[中止]ボタンで、中止できます。

コピーの種類

カラーコピー

用紙サイズ

A 3

倍率

100%

部数

1 部

コピー濃度/原稿の画質

自動濃度
文字/写真



カウント

0/1

合計枚数 1 枚

合計金額 70 円

不足金額 0 円

中止

※印刷を中断する場合は「中止」を押す

カラーコピー

終了するときは押してください。領収書を
プリントできます。

終了

設定をすべて
取り消す

部数を設定し、[コピースタート]ボタンを押してください。



コピーの種類
(コピー設定の最初に戻る)

カラーコピー



用紙サイズ

A 3



倍率

100%



コピー濃度/原稿の画質

自動濃度
文字/写真

部数設定

1～125部

1 部

1

2

3

△

4

5

6

▽

7

8

9

0

クリア

合計枚数

1 枚

合計金額

70 円

不足金額

0 円

プレビュー

コピー
スタート

終了する場合は、右上の「終了」を押す

※続けてコピーを行う場合は、原稿を置き「コピースタート」を押す

コピー

領収書が必要な場合は、[領収書をプリントする]を押してください。
※この画面は30秒後に閉じて、メニュー画面に戻ります。

領収書



領収金額

合計	¥	70
----	---	----

メニューへ
戻る


領収書を
プリントする

領収書が必要な場合は「領収書をプリントする」を押す
不要な場合は「メニューへ戻る」を押す

コピー

お忘れものはないですか？

以下を確認して、[メニューへ 戻る]ボタンを押してください。

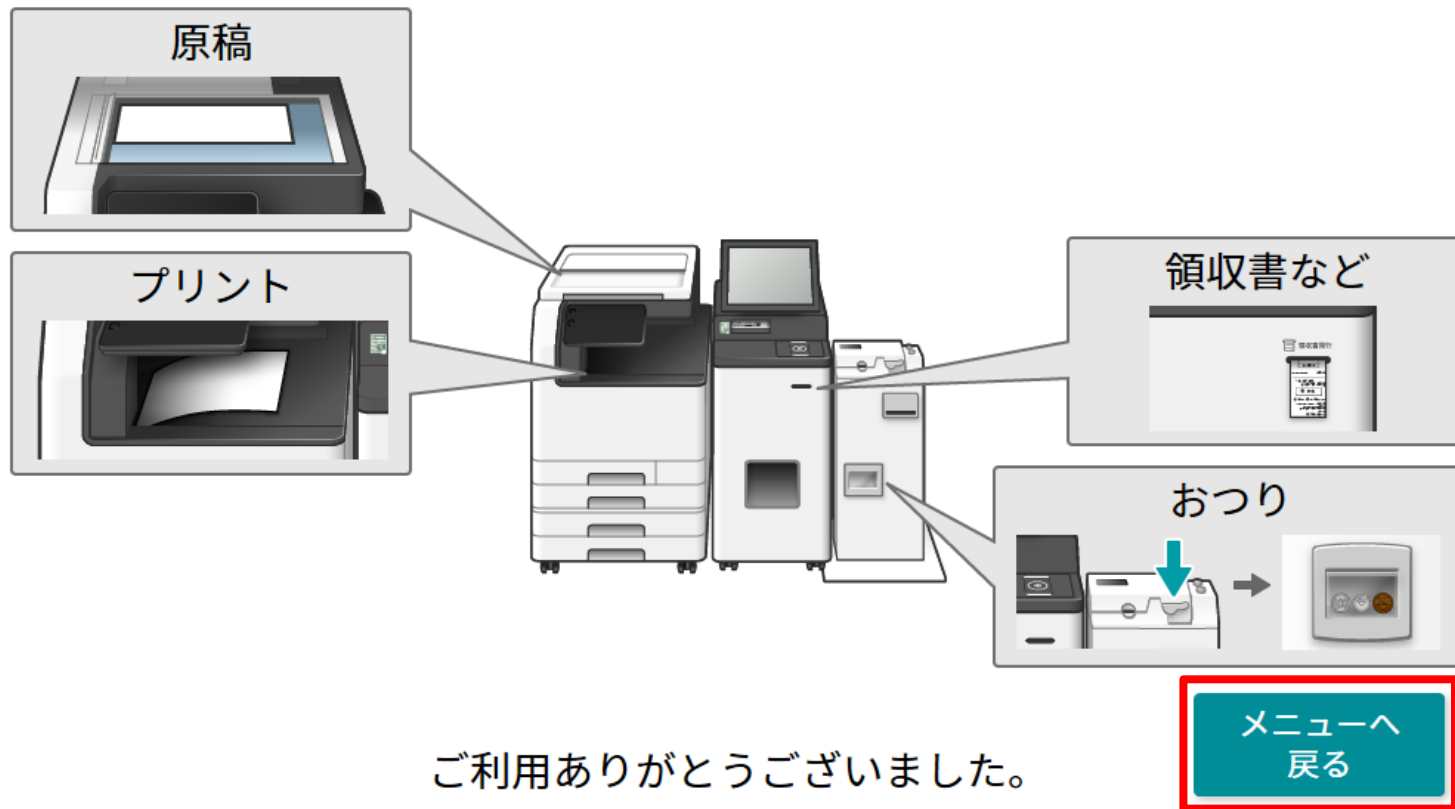

お釣りや原稿の取り忘れがないかご確認ください
「メニューへ戻る」を押す