

サービスメニュー

日本語

English

ご利用のサービスボタンを押してください。



「文書プリント」を押す

文書プリント

終了

以下の条件を確認して、ボタンを押してください。

文書プリント使用同意

- メディア内のデータは、事前にバックアップをとってからご利用ください。
万一、不慮の事故などでメディア/データが破損・消失した場合の責任は負いかねます。
- データ読み込み中のメディアの抜き差しは、おやめください。
メディア破損やコピー機のトラブルの原因となります。
- メディアやプリントの紛失につきましては、責任を負いかねます。
- メディアの種類によっては、ご利用になれない場合があります。
- プリントされるフォントや色味が、オリジナルと異なる場合があります。
- 対応文書フォーマットは、PDF、XPS、XDW、JPEG、TIFF、PNG、BMPの7種類です。
CMYK形式など、データによっては、読み込みやプリントできない場合があります。
(XPSはXML Paper Specificationの略称です。)
- コピー機のデータは、終了後に消去されます。

著作権等について

著作権者(作成者)の許諾を得ずに、印刷物の全部や一部を「複製、複写、改変、翻案」等することは、法律上許される場合を除いて法律で禁じられています。

また、肖像権侵害のおそれのある画像、公序良俗に反する画像や法律で禁じられている公文書等の複製画像のプリントは、ご遠慮ください。

同意しない

同意して
次へ進む

同意事項を確認後「同意して次へ進む」を押す

文書プリント

終了

メディアを選択し、画面に表示される注意書きをよく読んで、
[これで決定 次へ進む]ボタンを押してください。

メディア選択



スマートフォン
(Wi-Fi)



USBメモリー



※実物大

microSD



※実物大

SDカード



スマートフォン(Wi-Fi)ご利用上の 注意

- ・ スマートフォンとマルチコピー機をWi-Fi接続し
スマートフォンのファイルをプリントします。
- ・ スマートフォンの専用アプリケーションが必要です。

これで決定
次へ進む

スマートフォン（Wi-Fi）を選択し「これで決定 次へ進む」を押す




スマートフォンの操作です。
お客様のスマートフォンを操作してください。(手順①～③)

① スマートフォンの準備

お手持ちのスマートフォンにアプリケーション
「Community Print」をインストールし、
起動してください。

Community Print

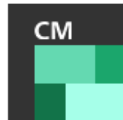

※ 必ず最新版のアプリケーションを
ダウンロードしてお使いください。

「Community Print」は、下のQRコードからもダウンロード
できます。

iPhone/iPadのお客様



Android端末のお客様



- ※ QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- ※ iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録された
Apple Inc.の商標です。
- ※ Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。

戻る

次へ進む

スマートフォンでQRコードを読み取り『Community Print』を
インストールする。インストール完了後「次へ進む」を押す

文書プリント

終了



スマートフォンの操作です。
お客さまのスマートフォンを操作してください。(手順①～③)

② [文書プリント]を選択してファイルを追加

「Community Print」で[文書プリント]を選択後、表示される説明に従いプリントするファイルを追加してください。

[文書プリント]を選択



※ スマートフォンの画面表示例

ファイルを追加

スマートフォンを操作してファイルを追加してください。
※ 機種やバージョンによって操作方法は異なります。

追加されたファイル



※ ファイルの追加はネットワーク上に保管されている場合があるため、インターネットに接続した状態で操作してください。


③ [送信]をタップ

ファイルがチェックされていることを確認し、[送信]をタップしてください。
※チェックを外したファイルは送信されません。

[送信]をタップ



[自動接続]をタップ

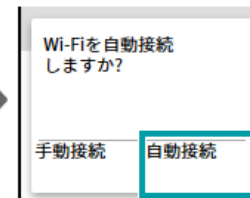

※ 接続済みの場合、この画面は表示されません。

※ ネットワーク「Fujifilm_AS」に接続され、受信が始まると画面が切り替わります。

戻る

スマートフォンを使用し『Community Print』より画面の表示に従い操作を行う

文書プリント

終了

ファイルを受信しました。[確認 次へ進む]ボタンを押してください。

ファイルを受信しました。



ファイル受信数

1 / 1

確認
次へ進む

ファイル受信が完了したら「確認 次へ進む」を押す

「プリントの種類」を選択してください。

ふつうのプリント



ファイルを1つ選択してプリントします。
文書ファイルは両面や小冊子のプリントができます。

対象： 文書ファイル (PDF, XPS, XDW)
画像ファイル (JPEG, TIFF, PNG, BMP)

まとめてプリント



画像ファイルを複数選択してプリントします。
ページ順を指定し両面や小冊子のプリントができます。

対象： 画像ファイル (JPEG, TIFF, PNG, BMP)

用紙サイズ	カラー	白黒
B 5 / A 4 / B 4 / はがき	50 円	10 円
A 3	80 円	10 円

プリントの種類を選択する

文書プリント

終了

設定をすべて
取り消す

プリントするファイルを1つ選択して、
[これで決定 次へ進む]ボタンを押してください。

プレビュー



原稿のページ数	1ページ
ファイル名	scan-001.pdf
最終更新日時	2026/03/24 17:57

フォルダー名

scan-2603241757

1つ上に戻る

最初に戻る

1 scan-001



最初

10ページ前

前ページ

1

1

次ページ

10ページ後

最後

Microsoft® Word、Microsoft® Excelなどの文書は表示されません。

設定を取り消し
戻る

これで決定
次へ進む

プリントするファイルを選択
選択されたら右下の「これで決定 次へ進む」を押す

文書プリント

終了

設定をすべて
取り消す

1回で99ページまでプリントできます。
[指定したページをプリント]でページ指定ができます。

ファイルイメージの確認



FUJIFILM
Video Print Technology

ApeosStation C3551 KT

1 / 1

最初
10ページ前
前ページ
次ページ
10ページ後
最後

プリントページ範囲

すべてを
プリント

プリント枚数

1 枚

指定したページ
をプリント

- ・ 選択されたファイルの確認用であり、実際のプリントイメージではありません。
- ・ プリントされるフォントが、オリジナルデータと異なる場合があります。

設定を取り消し
戻る

これで決定
次へ進む

「これで決定 次へ進む」を押す
※ページを指定したい場合は「指定したページをプリント」より
プリントページ範囲を選択し「これで決定 次へ進む」を押す

文書プリント

終了

設定をすべて
取り消す

「カラーモード」などを選択して、
[これで決定 次へ進む]ボタンを押してください。

カラーモード



白黒



カラー

用紙サイズ	カラー	白黒
B 5	50 円	10 円
A 4		
B 4		
はがき		
A 3	80 円	10 円

用紙サイズ

はがき

A 4

B 4

A 3

はがき	100×148mm
182×257mm	B5
210×297mm	A4
257×364mm	B4
297×420mm	A3

ちょっと小さめ



しない



する

全体を少し縮小して
原稿の全面をプリント
します。
フチが欠けてしまうの
を防ぎます。

詳細設定



2 枚を 1 枚/両面

しない/しない



小冊子

しない

設定を取り消し
戻る

これで決定
次へ進む

「カラーモード」から「詳細設定」までの4項目を選択し
「これで決定 次へ進む」を押す

文書プリント

終了

[プリントスタート]ボタンでスタートできます。

ファイル名
scan-001.pdf

カラーモード	カラー
原稿の 指定ページ数	1ページ
用紙サイズ	A 4
ちょっと小さめ	する
2枚を1枚	しない
両面	しない
小冊子	しない

部数設定

1～99部

1 部

1	2	3	∧
4	5	6	∨
7	8	9	
0	クリア		

戻る

合計枚数	1 枚
合計金額	50 円
不足金額	0 円

プリント
スタート

印刷部数を入力しお金を投入
「プリントスタート」を押す

文書プリント

終了するときは押してください。領収書をプリントできます。

終了

プリントが完了しました。
内容を確認して、画面のボタンを押してください。


ただ今のプリント

正常終了

結果

プリントページ数	13 枚 (全13枚中)
料金	650 円

！ プリントを取り出してください。

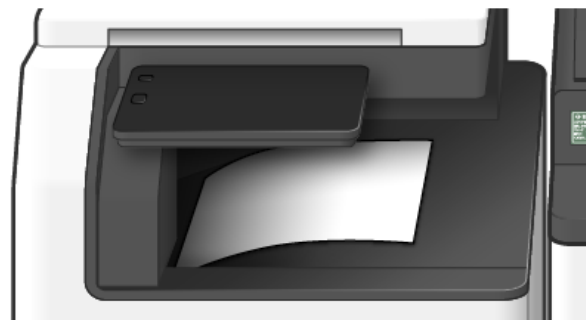

プリントを
続ける

プリントが完了したら「終了」を押す
※続けてプリントを行う場合は「プリントを続ける」を押す

文書プリント

領収書が必要な場合は、[領収書をプリントする]を押してください。

※この画面は30秒後に閉じて、メニュー画面に戻ります。

領収書



領収金額

合計	¥	50
----	---	----

メニューへ
戻る

領収書を
プリントする

領収書が必要な場合は「領収書をプリントする」を押す
不要な場合は「メニューへ戻る」を押す

文書プリント

お忘れものはないですか？

以下を確認して、[メニューへ 戻る]ボタンを押してください。



お釣りや原稿の取り忘れがないかご確認ください
「メニューへ戻る」を押す