

サービスメニュー

日本語

English

ご利用のサービスボタンを押してください。



「写真プリント」を押す

写真プリント

終了

以下の条件を確認して、ボタンを押してください。

写真プリント使用同意

- ・メディア内のデータは、事前にバックアップをとってからご利用ください。
万一、不慮の事故などでメディア/データが破損・消失した場合の責任は負いかねます。
- ・データ読み込み中のメディアの抜き差しは、おやめください。
メディア破損やコピー機のトラブルの原因となります。
- ・プリント作業中は、コピー機のそばを離れないでください。
メディアやプリントの紛失につきましては、責任を負いかねます。
- ・[中止]を押した後に出力されたプリントにも料金がかかりますのでご了承ください。
- ・コピー機のデータは、終了後に消去されます。



軟質塩ビ素材への接着にご注意ください。
プリント表面を、軟質塩ビ素材(ソフトケースやデスクマットなど)に
長時間接触させると、接着することがあります。

著作権等について

著作権者(作成者)の許諾を得ずに、印刷物の全部や一部を「複製、複写、
改変、翻案」等することは、法律上許される場合を除いて法律で禁じら
れています。

また、肖像権侵害のおそれのある画像、公序良俗に反する画像や法律
で禁じられている公文書等の複製画像のプリントは、ご遠慮ください。

同意しない

同意して
次へ進む

同意事項を確認後「同意して次へ進む」を押す

写真プリント

終了

メディアを選択し、画面に表示される注意書きをよく読んで、
[これで決定 次へ進む]ボタンを押してください。

メディア選択



スマートフォン
(Wi-Fi)



USBメモリー



※実物大

microSD



※実物大

SDカード



スマートフォン(Wi-Fi)ご利用上の 注意

- ・ スマートフォンとマルチコピー機をWi-Fi接続し
スマートフォンをプリントします。
- ・ スマートフォンの専用アプリケーションが必要です。

これで決定
次へ進む

スマートフォン（Wi-Fi）を選択し「これで決定 次へ進む」を押す




スマートフォンの操作です。
お客様のスマートフォンを操作してください。(手順①～③)

① スマートフォンの準備

お手持ちのスマートフォンにアプリケーション
「Community Print」をインストールし、
起動してください。

Community Print

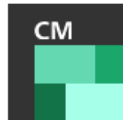

※ 必ず最新版のアプリケーションを
ダウンロードしてお使いください。

「Community Print」は、下のQRコードからもダウンロード
できます。

iPhone/iPadのお客様



Android端末のお客様



- ※ QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- ※ iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録された
Apple Inc.の商標です。
- ※ Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。

戻る

次へ進む

スマートフォンでQRコードを読み取り『Community Print』を
インストールする。インストール完了後「次へ進む」を押す

写真プリント


終了



スマートフォンの操作です。
お客様のスマートフォンを操作してください。(手順①～③)

② [写真プリント]を選択して写真を追加


「Community Print」で[写真プリント]を選択後、表示される説明に従いプリントする写真を追加してください。

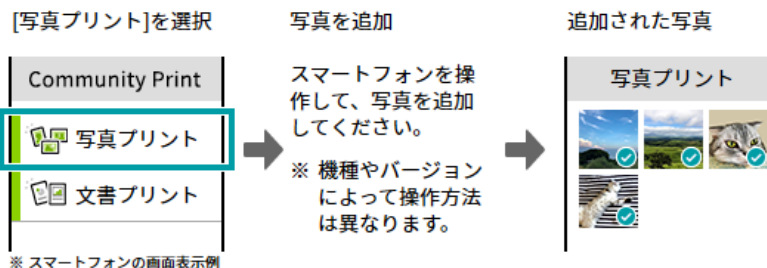

※ 写真の追加はネットワーク上に保管されている場合があるため、インターネットに接続した状態で操作してください。

③ [送信]をタップ

写真がチェックされていることを確認し、[送信]をタップしてください。
※チェックを外した写真は送信されません。

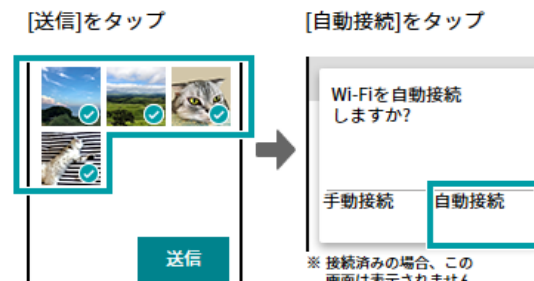

※ ネットワーク「Fujifilm_AS」に接続され、受信が始まると画面が切り替わります。

戻る

スマートフォンを使用し『Community Print』より画面の表示に従い操作を行う

写真プリント

終了

ファイルを受信しました。[確認 次へ進む]ボタンを押してください。

ファイルを受信しました。



ファイル受信数

2 / 2

確認
次へ進む

ファイル受信完了したら「確認 次へ進む」を押す


写真プリント



選択した画像をプリント

L サイズ 30円/枚
2 L サイズ 100円/枚

分割プリント

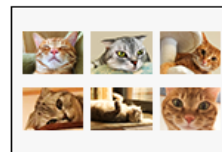

選択した画像を均等に並べて
1枚の用紙にプリント

L サイズ 30円/枚
2 L サイズ 100円/枚

証明写真プリント



証明写真の各種サイズに
合わせてプリント

L サイズ 200円/枚

インデックスプリント



全画像をLサイズに20コマ
ずつプリント

L サイズ 30円/枚
2 L サイズ 100円/枚

- ※ プリント画質は、カメラの設定条件によります。
- ※ 画像イメージよりも、周囲を少しカットしてプリントします。
- ※ Lサイズは「89×127mm」、2 Lサイズは「127×178mm」です。


プリントの種類を選択する

写真プリント

終了


写真プリントサイズを選択してください。

L サイズ
(89×127mm)

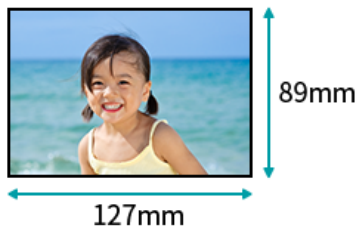

30円/枚

2 L サイズ
(127×178mm)

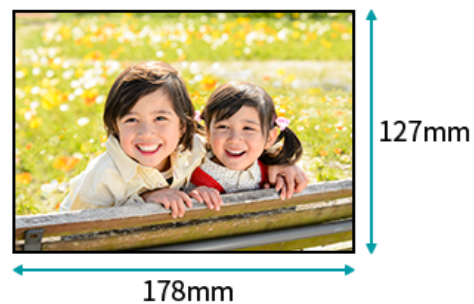

100円/枚

戻る

用紙サイズを選択する

写真プリント

終了

設定をすべて
取り消す

画像を選択し、プリント枚数を設定して[これで決定 次へ進む]ボタンを押してください。※画像編集や日付印字の設定もできます。

枚数設定/画像編集

すべてを選択

すべてに日付印字



1～99枚

選択取り消し

★
美肌、縮小/拡大など

プリント合計枚数

0枚

合計金額

0円

設定を取り消し
戻る

これで決定
次へ進む

プリントする写真を選択
選択されたら右下の「これで決定 次へ進む」を押す

写真プリント

終了

[プリントスタート]ボタンでスタートできます。

L サイズプリント

30円/枚

1 IMG_0400



1枚

最初

10ページ前

前ページ

1

1

次ページ

10ページ後

最後

プリント時間のめやす

1枚目は[プリントスタート]を押してから約27秒、
2枚目以降は約9秒/枚で出力されます。

※ ファイルの内容により時間がかかる場合があります。

戻る

合計枚数	1 枚
合計金額	30 円
不足金額	0 円

プリント
スタート

お金を投入し「プリントスタート」を押す

写真プリント

プリントしています。



ご注意

- ・プリント中はその場を離れないでください。



写真プリント取り出し



カウント

0/1

合計枚数	1 枚
合計金額	30 円
不足金額	0 円

印刷枚数が「カウント」に表示されます

写真プリント

終了するときは押してください。領収書をプリントできます。

終了

プリントが完了しました。
内容を確認して、画面のボタンを押してください。


ただ今のプリント

正常終了

結果

プリント枚数	1 枚 (全1枚中)
料金	30 円

お取り扱いできなかったデータ
([中止]処理したものは、含まれません)

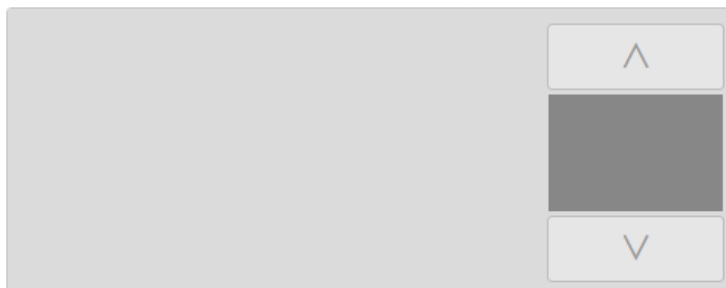

! プリントを取り出してください。



プリントを
続ける

プリントが完了したら「終了」を押す
※続けてプリントを行う場合は「プリントを続ける」を押す

写真プリント

領収書が必要な場合は、[領収書をプリントする]を押してください。

※この画面は30秒後に閉じて、メニュー画面に戻ります。

領収書



領収金額

合計	¥	30
----	---	----

メニューへ
戻る


領収書を
プリントする

領収書が必要な場合は「領収書をプリントする」を押す
不要な場合は「メニューへ戻る」を押す

写真プリント

お忘れものはないですか？

以下を確認して、[メニューへ 戻る]ボタンを押してください。

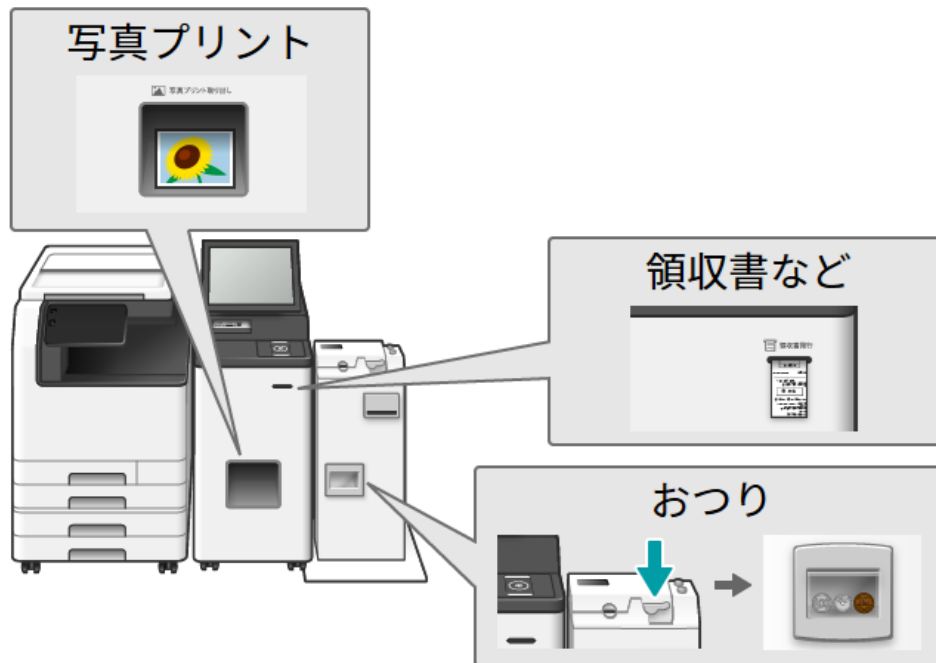

ご利用ありがとうございました。

メニューへ
戻る

お釣りや原稿の取り忘れがないかご確認ください
「メニューへ戻る」を押す