

サービスメニュー

日本語

English

ご利用のサービスボタンを押してください。



「スキャン」を押す

スキャン

終了

スキャンデータの保存先を選択してください。

USBメモリーへ保存



スマートフォンへ保存



サイズ	カラー	白黒
全サイズ	30 円/枚	

「スマートフォンへ保存」を押す

スキャン

終了

以下の条件を確認して、ボタンを押してください。

スキャン使用同意

- ・ スマートフォン内のデータは、事前にバックアップをとってからご利用ください。万一、不慮の事故などでデータが破損・消失した場合の責任は負いかねます。
- ・ ファイルの保存可能サイズは、スマートフォン内の空き容量の半分以下になります。(スマートフォン内に保存する際、一時的に作業領域が必要です。)
- ・ スキャンしたファイルのサイズが保存可能サイズを超えた場合は、ファイルは保存できません。
- ・ ファイル保存形式は、PDF、XDW、JPEG、TIFFの4種類です。
- ・ 紙幣、有価証券などは法律でスキャンが禁止されています。
- ・ コピー機のデータは、終了後に消去されます。

著作権等について

著作権者(作成者)の許諾を得ずに、印刷物の全部や一部を「複製、複写、改変、翻案」等することは、法律上許される場合を除いて法律で禁じられています。

また、肖像権侵害のおそれのある画像、公序良俗に反する画像や法律で禁じられている公文書等の複製画像の保存は、ご遠慮ください。

同意しない

同意して
次へ進む

同意事項を確認後「同意して次へ進む」を押す




スマートフォンの操作です。
お客様のスマートフォンを操作してください。(手順①～③)

① スマートフォンの準備

お手持ちのスマートフォンにアプリケーション
「Community Print」をインストールし、
起動してください。

Community Print

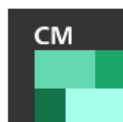

※ 必ず最新版のアプリケーションを
ダウンロードしてお使いください。

「Community Print」は、下のQRコードからもダウンロード
できます。

iPhone/iPadのお客様



Android端末のお客様



- ※ QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- ※ iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録された
Apple Inc.の商標です。
- ※ Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。

[戻る](#)[次へ進む](#)

スマートフォンでQRコードを読み取り『Community Print』を
インストールする。インストール完了後「次へ進む」を押す

スキャン

終了




スマートフォンの操作です。
お客様のスマートフォンを操作してください。(手順①～③)

② スキャン画面を表示

「Community Print」で[スキャン]を選択してください。

[スキャン]を選択

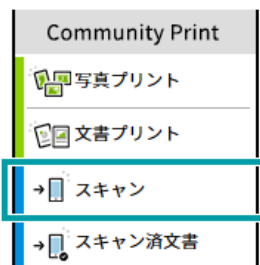

※ スマートフォンの画面表示例


③ マルチコピー機と接続

スキャン画面下部の[接続]ボタンをタップして、スマートフォンに表示される接続番号を本機に入力してください。

[接続]をタップ



[自動接続]をタップ

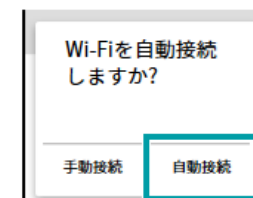

※ 接続済みの場合、この画面は表示されません。

※ ネットワーク「Fujifilm_AS」に接続されると画面が切り替わります。

戻る

スマートフォンを使用し『Community Print』より画面の表示に従い操作を行う

スキャン

終了

お客様のスマートフォンに表示されている接続番号を入力し、
[確認]ボタンを押してください。

接続番号

1

2

3

一字削除

4

5

6

すべて削除

7

8

9

0

スマートフォンの画面表示例

接続確認

接続番号

1234

ここに表示された番号を
入力してください。

確認


スマートフォンに表示されている接続番号を入力し「確認」を押す

スキャン

終了

スマートフォンをWi-Fi接続しました。
保存可能サイズを確認して、[確認 次へ進む]ボタンを押してください。

Wi-Fi接続しました。

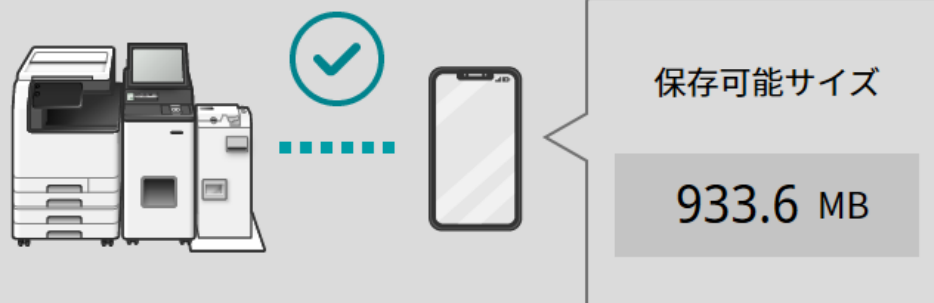

確認
次へ進む

Wi-Fi接続が完了したら「確認 次へ進む」を押す

スキャン

終了

設定をすべて
取り消す

「カラーモード」などを選択し、[これで決定 次へ進む]ボタンを押してください。
「その他の設定」は、[設定を変更]ボタンで変更できます。

カラーモード



白黒



カラー

スマートフォンに保存する場合、[カラー]に設定すると「読み取り解像度」は[400dpi]以下になります。

サイズ	カラー	白黒
全サイズ	30 円/枚	

読み取りサイズ

B 5



A 4

B 4

A 3

はがき

L サイズ

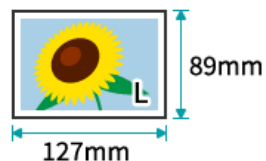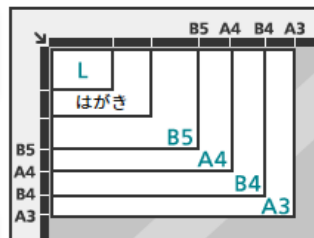

その他の設定

原稿の画質

文字/写真

読み取り解像度

300dpi (標準)

スキャン濃度



設定を変更

これで決定
次へ進む

「カラーモード」から「その他の設定」までの3項目を選択し
「これで決定 次へ進む」を押す

スキャン

終了

設定をすべて
取り消す

ファイルの保存形式を選択して、
[これで決定 次へ進む]ボタンを押してください。

ファイル保存形式



PDF

文書向き



複数枚を1つのファイルに保存します。



JPEG

※[カラー]用です。

画像/写真向き



1枚を1つのファイルに保存します。



その他



XDW、TIFF(白黒用)が選択できます。

設定を取り消し
戻る

これで決定
次へ進む


ファイルの保存形式を選択し「これで決定 次へ進む」を押す

スキャン

終了

以下の設定で原稿を読み取ります。
原稿をセットしてから[原稿を読み取る]ボタンを押してください。

カラーモード	カラー
読み取りサイズ	A 4
原稿の画質	文字/写真
読み取り解像度	300dpi (標準)
スキャン濃度	
保存形式	PDF

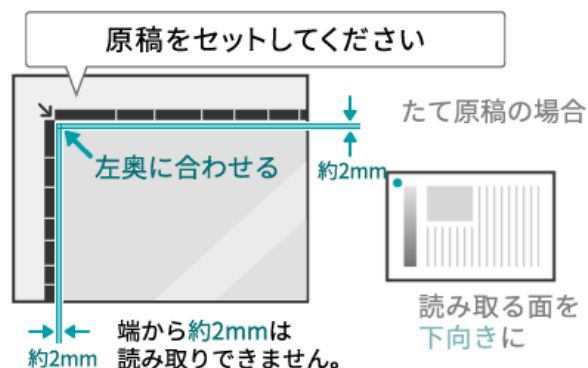

読み取った枚数
枚
最大99枚まで

戻る

合計枚数	0 枚
合計金額	0 円
不足金額	0 円

読み取り後に画像確認
できます。

原稿を
読み取る

原稿を機械にセットし「原稿を読み取る」を押す

スキャン

読み取った画像



左90度
回転



右90度
回転

！ ご注意

回転した場合は「回転後の
状態」で保存されます。

削除して
やりなおす

これで決定
次へ進む


読み取った画像が表示されるので「これで決定 次へ進む」を押す
※やり直す場合は「削除してやりなおす」を押す

スキャン

次の原稿に交換して読み取るか(設定変更はできません)、
原稿を取り出して、[これで決定 読み取り終了]ボタンを押してください。

カラーモード
カラー
読み取りサイズ
A 4
原稿の画質
文字/写真
読み取り解像度
300dpi (標準)
スキャン濃度

保存形式
PDF

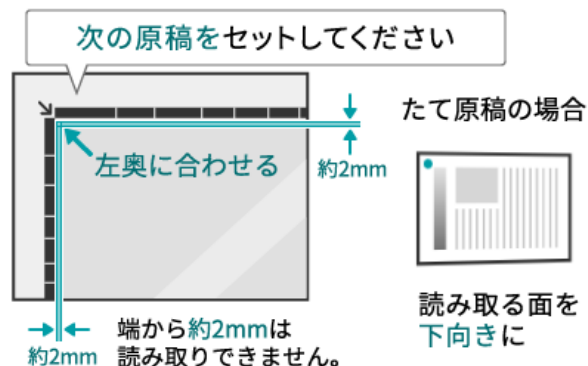

読み取った枚数
1枚
最大99枚まで

合計サイズ
867.4KB
ファイル変換前のサイズ

合計枚数	1枚
合計金額	30円
不足金額	0円

中止

次の原稿がある場合
次の原稿をセットしてから

原稿を
読み取る

これで決定
読み取り終了

原稿をすべて読み取り「これで決定 読み取り終了」を押す
※別の原稿を読み取る場合は「原稿を読み取る」を押す

スキャン

[保存スタート]ボタンで保存できます。

保存内容

フォルダー名	scan-2603241759
ファイル名	scan-001.pdf
ファイル数	1
合計枚数	1 枚
合計サイズ	718.5 KB

ファイルは「Community Print」の
「スキャン済み文書」画面内に保存されます。



ファイル画像



1
1



合計枚数	1 枚
合計金額	30 円
不足金額	0 円

中止

保存
スタート

お金を投入し「保存スタート」を押す

スキャン

終了するときは押してください。領収書をプリントできます。

終了

スマートフォンへの保存が完了しました。
内容を確認して、画面のボタンを押してください。

ただ今の保存

正常終了

結果

フォルダー名	scan-2603241759
ファイル名	scan-001.pdf
ファイル数	1
合計枚数	1 枚 (全1枚中)
合計サイズ	718.5 KB (718.5KB中)
合計金額	30 円



スマートフォンで保存結果を確認してください。



スマートフォンの画面表示例

保存が完了したら右上の「終了」を押す

スキャン

領収書が必要な場合は、[領収書をプリントする]を押してください。

※この画面は30秒後に閉じて、メニュー画面に戻ります。

領収書



領収金額

合計	¥	30
----	---	----

メニューへ
戻る


領収書を
プリントする

領収書が必要な場合は「領収書をプリントする」を押す
不要な場合は「メニューへ戻る」を押す

スキャン

お忘れものはないですか？

以下を確認して、[メニューへ 戻る]ボタンを押してください。

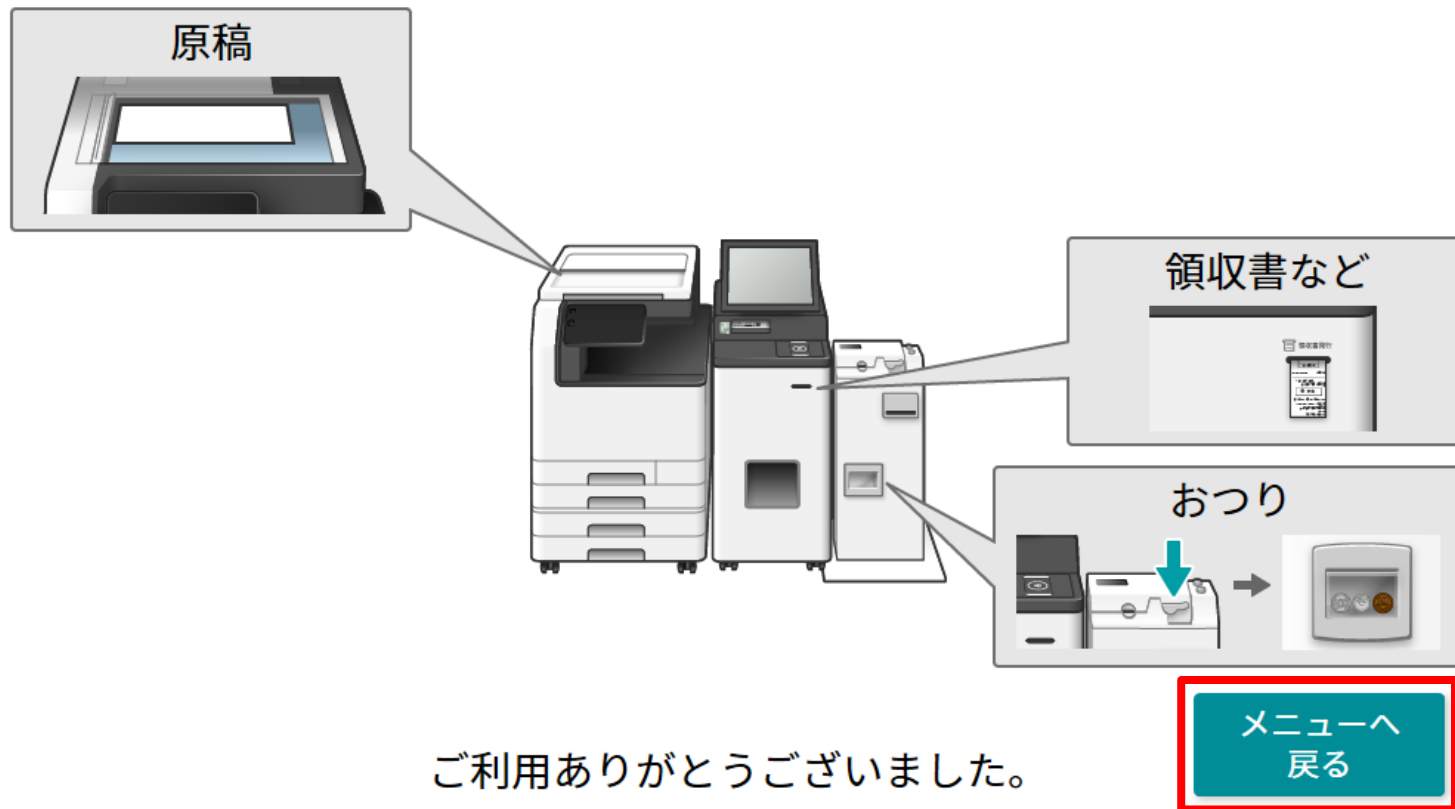

お釣りや原稿の取り忘れがないかご確認ください
「メニューへ戻る」を押す